

HAT-OFSET APLİKASYONU

DN-BN ayarı yapıldıktan sonra; yine ana menüden uygulamaya tıklanır açılan ekranda ofsetler ikonuna tıklanır.



Açılan ekrandan hat ikonuna tıklanır ve hat uygulaması ekranı açılır.



Başlangıç ve bitiş noktaları girilirken:



Haritadan seç



Listeden seç



Ölç ikonlarına tıklayarak seçilebilir.

Bitiş Nkt üzerine tıklanarak **Semt** ile de açıyla yapılabilir

Bu ekran iki boyutludur. İki nokta arasındaki düşey mesafeyi verir. Yks hesaplama kısmından hat başlangıcı ve enterpole seçilir. Hat başlangıcı denirse başlangıç noktasına göre değerler verir. Enterpole denirse iki noktayı hesaplayarak değerler verir.


Başla YX tıklayarak **Başla YXZ** olur. Aşağıdaki olur.

2B(düşey mesafe) uzunluk değerleri ve 3B(eğik mesafe) uzunluk değerleri farklıdır. Başlangıç ve bitiş noktaları seçilir istenirse ölçülür.

İleri >> ikonuna tıklanarak diğer sayfaya geçilir.

3D İstasyon Tıklanarak **Real-Time** yada **Verev İstas...** yapılabilir. **Sağa Ofset** Tıklanarak sola ofset seçilebilir. **Yukarı Ofset** Tıklanarak aşağı ofset seçilebilir.  prizma seçilir.  0.000 prizmalı ölçüm yapıyorsak reflektör yüksekliği girilir.

Buradan kilometre seçilir. Kilometre aralığı girilir. Sağa ofset sola ofset gibi değerler girildikten sonra **Aplikasyon** ikonuna tıklanarak aplikasyon ekranına gidilir.

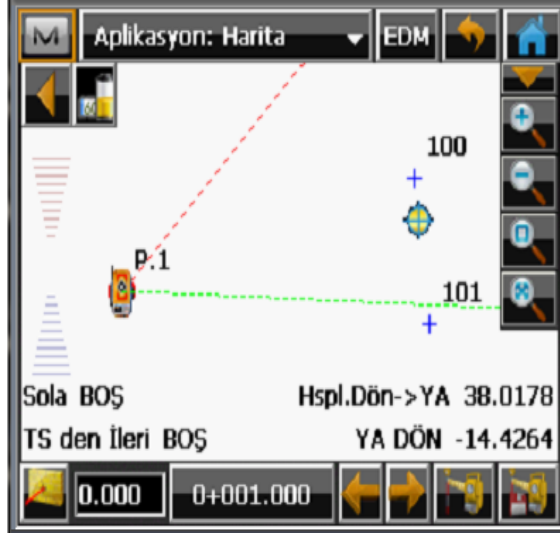

Ölç butonu sadece ekranda gösterir



Ölç kaydet butonu hem kaydeder hemde ölçer.



Menü değiştirir.



Harita ekranını yakınlaştırır.




Harita ekranını uzaklaştırır.



Pencere içine alarak yakınlaştırır



Limit bul(ekrana sığdırır).




BUTONLARI İLE VERDİĞİMİZ KİLOMETRE ARALIĞINA GÖRE İLERİ-GERİ KİLOMETRE SEÇİLEBİLİR.

Aplikasyon: Harita

TIKLANARAK GÖSTERİM EKRANI SEÇİLEBİLİR(HARİTA-DATA-

NORMAL-OVERHEAD) PRİZMA AYARARI YAPILABİLİR. **EDM** İKONUNA TIKLAYARAK PRİZMA-PRİZMASIZ-KAĞIT SEÇİLEBİLİR VE LAZER AÇILIP KAPATILABİLİR. APLİKASYON IŞIĞI AÇILALIP KAPATILABİLİR.

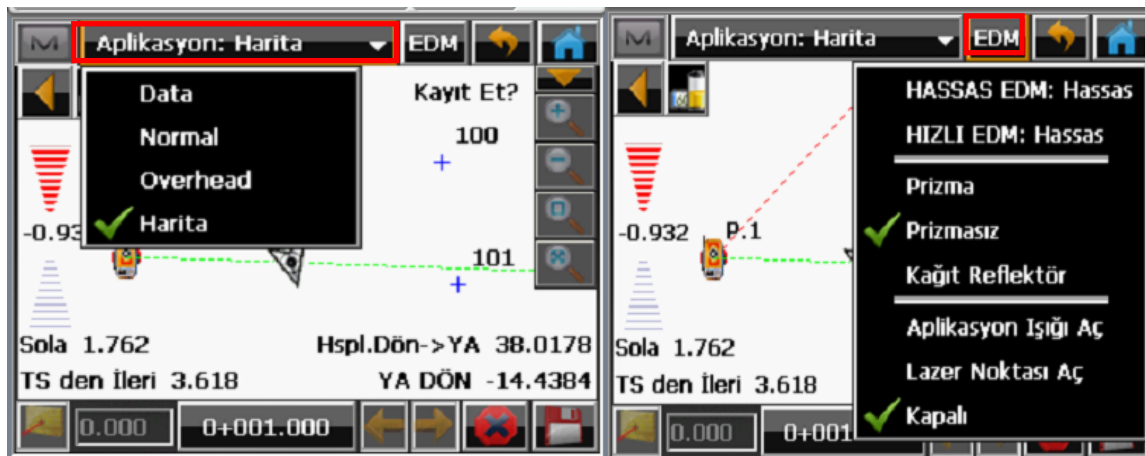


TIKLAYARAK ALIM-DÜZEÇ AÇILABİLİR. **TS den İleri** YADA **YA DON** ÜZERİNE

TIKLANARAK GÖRÜNTÜLENMESİNİ İSTEDİĞİMİZ APLİKASYON DEĞERLERİ SEÇERİZ 4 ADET EKRANDA GÖRÜNTÜLENİR.



 İKONUNA TIKLAYARAK SAYFA DEĞİŞTİRİLİR

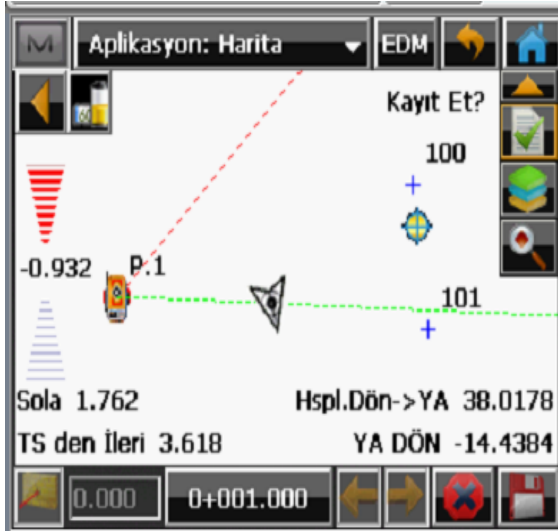

BUTONUNA TIKLARAK DEĞERLER EKRANA GELİR. YATAY AÇIYI SIFIRLAYARAK BURADAKİ DEĞERLERE GÖRE(SOLA-SAĞA, İLERİ-GERİ) APLİKASYON YAPILIR. KAZI-DOLGU DEĞERLERİNİ GÖREBİLİRİZ.



BUTONUNA TIKLAYARAK İSTERSEK APLİKASYON YAPTIĞIMIZ NOKTAYI KAYDEDEBİLİRİZ.



BUTONLARI İLERE VERDİĞİMİZ ARALIĞA GÖRE Bİ SONRAKİ YADA ÖNCEKİ NOKTAYA GİDEBİLİRİZ.



BUTONUNA TIKLAYARAK HARİTA ÖZELLİKLERİ SAYFASI AÇILIR



İKONUNA TIKLAYARAK HARİTA ÖZELLİKLERİNDEN YAZI BOYUTU FONTLARIGİBİ AYARLAR YAPILIR.



İKONUNA TIKLAYARAK HARİTADA NELER GÖSTERİLECEĞİ(NOKTA-SEMBOL-YOLLAR-ŞABLONLAR VB) SEÇİLİR.



İKONUNA TIKLAYARAK DAHA ÖNCE OLUŞTURDUĞUMUZ YÜZELER VARSA SEÇİLEBİLİR.



ARKA PLANA YAPTIĞINIZ ÇİZİMLERİ YÜKLEMELİK İÇİN KULLANIRIZ.



TABAKA DÜZENLE AÇ-KAPAT EKRANI



TABAKA EKRANINDA İSTEDİĞİMİZ

TABAKALARI AÇIP KAPATABİLİRİZ.

TABAKALARI DÜZENLEYEBİLİR,
RENKLERİNİ

DEĞİŞTİREBİLİRİZ.

İSTERSEK YENİ TABAKALAR AÇABİLİRİZ.

TABAKALARIN İÇİNDE DETAY VAR MI YOK
MU GÖREBİLİRİZ.



İKONUNA TIKLAYINCA NOKTALAR GÖSTERİM EKRANI AÇILIR.



BURADAN NOKTALARLA İLGİLİ
İŞLEMLER YAPILIR.

NOKTALARIN Y-X-Z-KODU VE
AÇIKLAMALARI GÖRÜLÜR.

NOKTALARIN SIRALAMASI VE
ARAMASINI YAPARIZ.



İKONUNA TIKLANARAK
NOKTALARI DÜZENLE DİYEREK
BURADAN NOKTA EKLENEBİLİR.
NOKTALAR DÜZENLENEBİLİR.

REALTIME APLİKASYON



ÜZERİNE TIKLANARAK Real-Time APLİKASYON EKRANI GELİR.

İSTERSENİZ BURADAN SAĞA-SOLA OFSET YADA YUKARI-AŞAĞI OFSET DEĞERLERİ
GİRİLEBİLİR.



GELEN REAL-TİME EKRANINA İSTERSEK OFSET GİRİLEBİLİR. **Aplikasyon** İKONUNA TIKLANARAK REAL-TİME APLİKASYON EKRANINA GİDİLİR.



GELEN EKRANDA **EDM** İKONUNA TIKLAYARAK OKUMA YAPILIR.

EDM İKONUNA TIKLANARAK PRİZMA-PRİZMASIZ SEÇİLEBİLİR.

Ofset İKONUNA TIKLANARAK EKRANDA GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ APLİKASYON DEĞERLERİNİ SEÇERİZ.



REALTIME SİZE OKUDUĞUNUZ YERİN KAÇINCI KİLOMETRE AKS A KAZI DOLGU MİKTARI AKS A OFSET GİBİ DEĞERLERİ VERİR. İSTASYONDAN FARKI NEREYİ OKURSANIZ ORANIN DEĞERİNİ VERİR. İSTASYON İSE OKUMAK İSTEDİĞİNİZ YERE APLİKASYON YAPMANIZI SAĞLAR. EKRANDA GÖSTERİLEN DEĞERLERE GÖRE APLİKASYON YAPABİLİRİZ.

EDM İKONUNA TIKLAYARAK APLİKASYON YAPTIĞIMIZ NOKTAYI KAYDEDEBİLİRİZ.

KAZI-DOLGU , KOTLARI , HATTA GÖRE KİLOMETRE GİBİ DEĞERLERİ ELDE EDERİZ.

BURDA DA APLİKASYON DEĞERLERİ KİLOMETRE DEĞERLERİ TABAKA EDM NOKTA VB AYARLARI GÖREBİLİRSİNİZ.



0+001.538 ÜZERİNE
TIKLAYARAK HAT UZUNLUĞU –
HAT EĞİMİ-HAT-SEMTİ-KOT
FARKI GİBİ DEĞERLERİ
GÖRÜNTÜLENEBİLİR.

HAT APLİKASYONU VEREV




BURADAN DEĞERLER GİRİLİR.

Sola Verev ÜZERİNE
TIKLANARAK **Sağa Verev**
YAPILABİLİR.

Yukarı Ofset ÜZERİNE
TIKLANARAK **Aşağı Ofset** VE
Eğim Ofset DE YAPILABİLİR.

BURADAN SAĞA-SOLA VEREV AÇISI YUKARI-AŞAĞI VEREV OFSETİ VE EĞİM
OLARAK DEĞİTİRİLEBİLİR. DEĞERLER GİRİLİR.

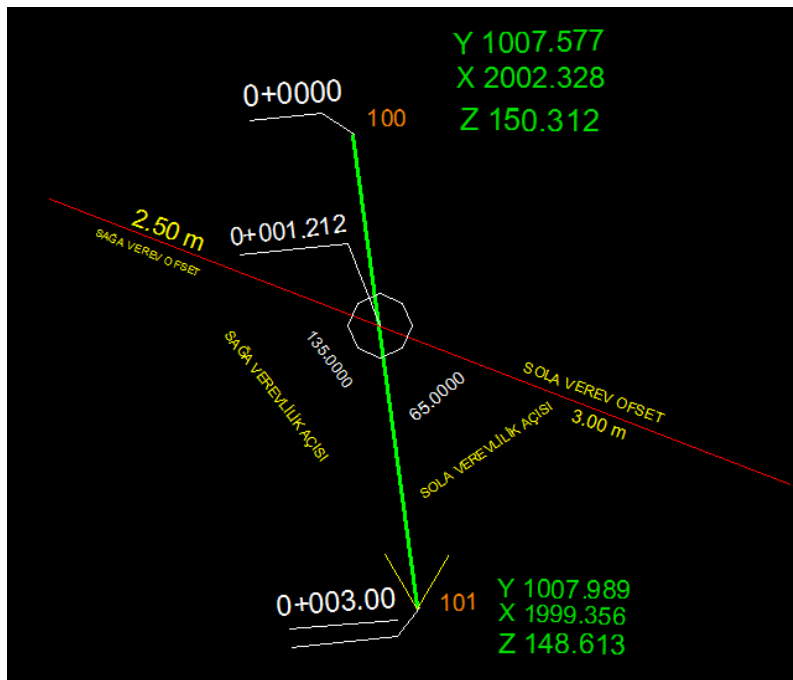

ÖRNEĞİN:100 NOLU NOKTADAN 101
NOLU NOKTA YÖNÜNDE
KM:0+001.212 DEN SAĞA
VEREVLİLİK AÇISI (135.0000 GRAD)
VE VEREV OFSETİ OLARAK 2.50
M'NİN APLİKASYONUNU
YAPABİLİRİZ. EĞİM
HESAPLAMASINI DA İSTİYORSAK
0+001.212'DEN HESAPLAMA YAPAR.

Yukarı Ofset

Aşağı Ofset

Eğim Ofset DEĞERLERİ


GİRİLEREK DE YAPILABİLİR



DEĞERLER GİRİLDİKTEN SONRA

Aplikasyon TIKLANARAK APLİKASYON EKRANI GELİR. EKRANDAKİ DEĞERLERE GÖRE APLİKASYON YAPILIR.

YİNE BURDAN HARİTA EKRANI TABAKA EDM MODU GİBİ DEĞİŞİKLER YAPILABİLİR. KAYDET BUTONUNA TIKLANARAK NOKTA KAYDEDİLEBİLİR.

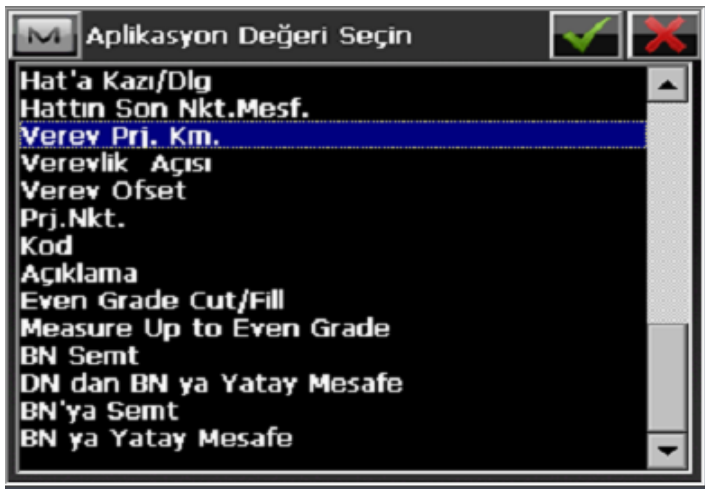

Ofset ÜZERİNE TIKLANARAK YİNE GÖRÜNMESİNİ İSTEDİĞİMİZ DEĞERLER SEÇİLİP EKRANA GETİRİLİR.VEREV İLE İLGİLİ DEĞERLER SEÇİLEBİLİR.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN PAKSOY TEKNİK HİZMETLER...



PAKSOY TEKNİK HİZMETLER TİC. LTD. ŞTİ

Balgat Mah. Ziyabey Cad.1416 Sk. No:24 Çankaya-ANKARA

Tel: 0312 473 77 22 (pbx) * Fax: 0312 473 77 25

Vd: Hitit 7200070299 Tic. Sic. No: Ank./145192

e-posta: www.paksoytekNIK.com.tr

İstanbul : Levent Mah. Alt Zeren Sokak No:33 Beşiktaş

Tel: (0212) 442 24 44

İzmir : Mansuroğlu Mah. 288/3 Sok. No:1 A blok Kat:2 D:5 Bayraklı

Tel: (0232) 290 99 30

Adana : Haydaroğlu Mah. Karataş Bulvarı No:80 Kat:1 Daire:2 Yüreğir

Tel: (0322) 458 08 82

Diyarbakır : Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi Ali Emiri 5.sokak No:18/1 Yenişehir

Tel: (0412) 223 26 06